

# Параметры ОФД

---

Версия для печати больше не поддерживается и может содержать ошибки обработки. Обновите закладки браузера и используйте вместо этого функцию печати браузера по умолчанию.

Кнопка «Параметры ОФД» позволяет настраивать параметры ОФД, такие как:

- Канал связи с ОФД;
- Сайт ОФД;
- Порт ОФД;
- Сайт ОИСМ;
- Порт ОИСМ;
- ОИСМ Таймаут 1;
- ОИСМ Таймаут 2;
- Адрес АС ОКП;
- Порт АС ОКП;
- АС ОКП Таймаут 1;
- АС ОКП Таймаут 2;
- Канал связи с ОФД.
- Таймер ФН (таймер обращения ККТ к ФН).
- Таймер Соединения с ОФД (таймер принудительной отправки данных в ОФД).
- Тайм-аут ответа от ОФД.
- Отправление данных в ОФД только при закрытии смены.
- Принудительная отправка в ОФД
- Доп. Отчет об ошибках ОФД при закрытии смены
- При ошибке 2432:1 (неверный ФПД), открывать новый чек.
- При ошибке 2432:2 (ошибка ФЛК), открывать новый чек.
- При ошибке 2432:3 (неверный номер ФД), открывать новый чек.
- При ошибке 2432:4 (неверный номер ФН), открывать новый чек.
- При ошибке 2432:5 (ошибка CRC), открывать новый чек.
- При ошибке 2432:6 (неверный ИНН ОФД), открывать новый чек.
- При ошибке 2432 (прочие ошибки), открывать новый чек.
- При нажатии кнопки «Параметры ОФД», на экране появится окно, как показано на рисунке 90, позволяющее настроить параметры ОФД.

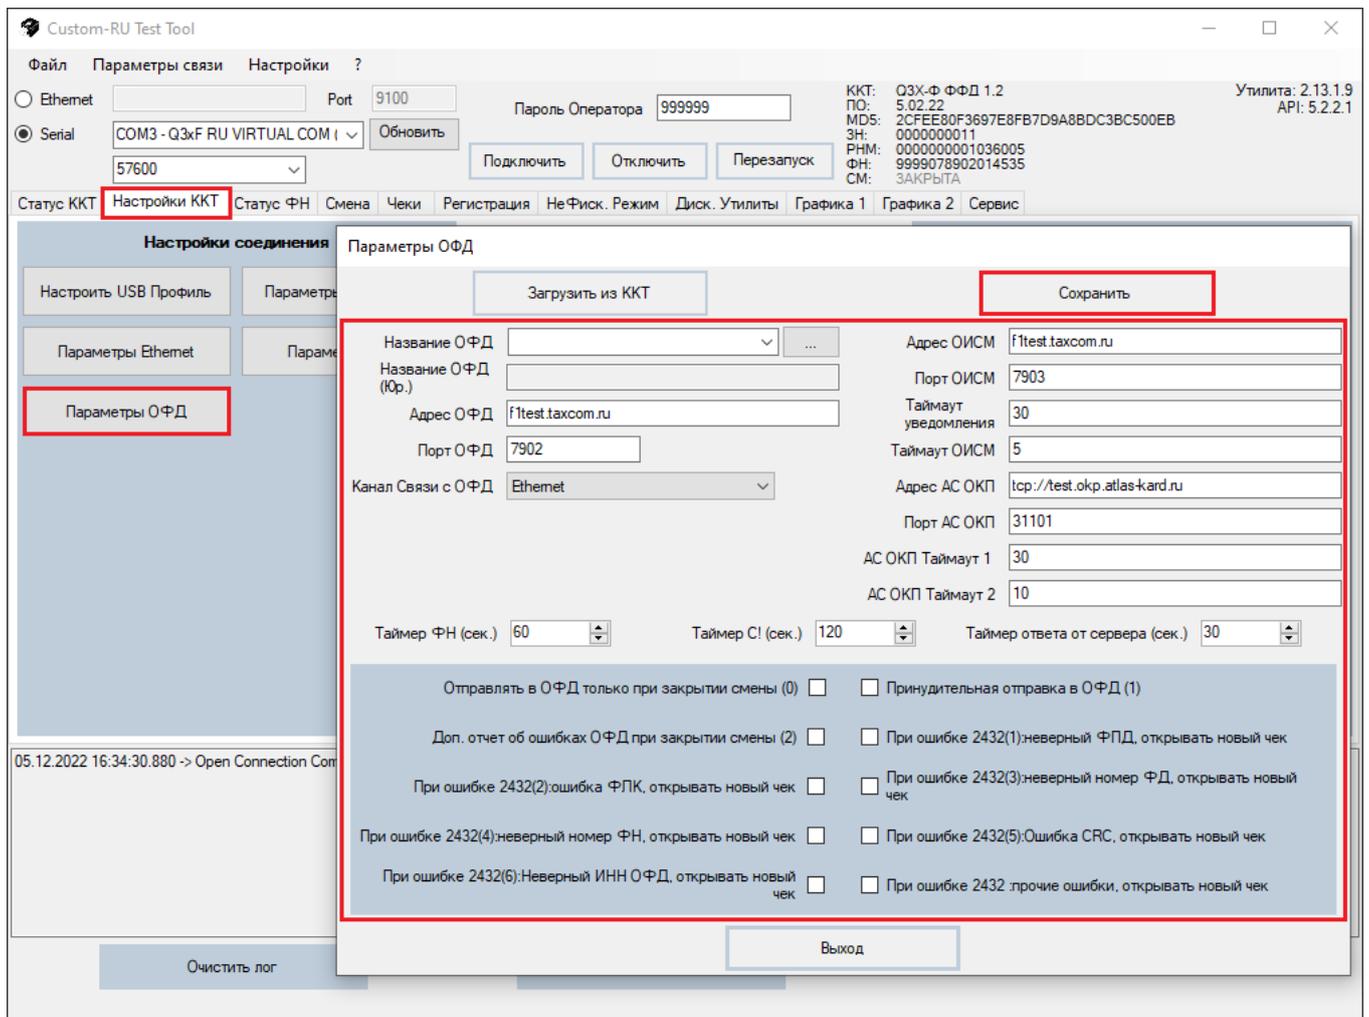


Рисунок 1. Параметры ОФД.

Данные для настройки на рисунке 1 - приведены для примера, не настраивайте ККТ с этими данными!

После того, как параметры ОФД настроены, необходимо нажать кнопку «Сохранить», для сохранения соответствующих параметров в памяти ККТ.

<https://link.customwiki.ru/OFDCFG>

Источник — [http://customwiki.ru/index.php?title=Параметры\\_ОФД&oldid=852](http://customwiki.ru/index.php?title=Параметры_ОФД&oldid=852)

Эта страница в последний раз была отредактирована 14 сентября 2023 в 11:55.