

# Serial2Ofd

---

Версия для печати больше не поддерживается и может содержать ошибки обработки. Обновите закладки браузера и используйте вместо этого функцию печати браузера по умолчанию.

## Содержание

---

Описание службы "Serial2Ofd"

Настройка службы "Serial2Ofd"

## Описание службы "Serial2Ofd"

---



Serial2Ofd

Служба передачи данных в ОФД, через виртуальный ком-порт для версии ПО ККТ не выше 4.10.00

Утилита устанавливается в директорию: C:\Program Files (x86)\Common Files\Custom\Serial2OFDUserInterface

и хранит логи в директории: C:\Users\\*\*USERNAME\*\*\Documents\Custom\Serial2OFDUserInterface

---

Последняя актуальная версия, доступная для скачивания:



Serial2OFDServ  
ice v.1.01.01

## **Настройка службы "Serial2Ofd"**

---

В утилите необходимо зайти в настройки (кнопка с шестерней), задать IP адрес ОФД, порт ОФД, СОМ порт ККТ для передачи данных в ОФД и скорость передачи данных 115200 bps. Напротив редактируемых параметров, необходимо выставить чекбоксы и нажать кнопку «Confirm» (см. рисунок 2.) Далее необходимо перезагрузить сервис передачи данных в ОФД, для этого, в главном меню утилиты «Serial2OFDServ» нажать кнопку «Start or Restart Serial2OFDServ». После успешного подключения, появится индикация, как показано на рисунке 1.

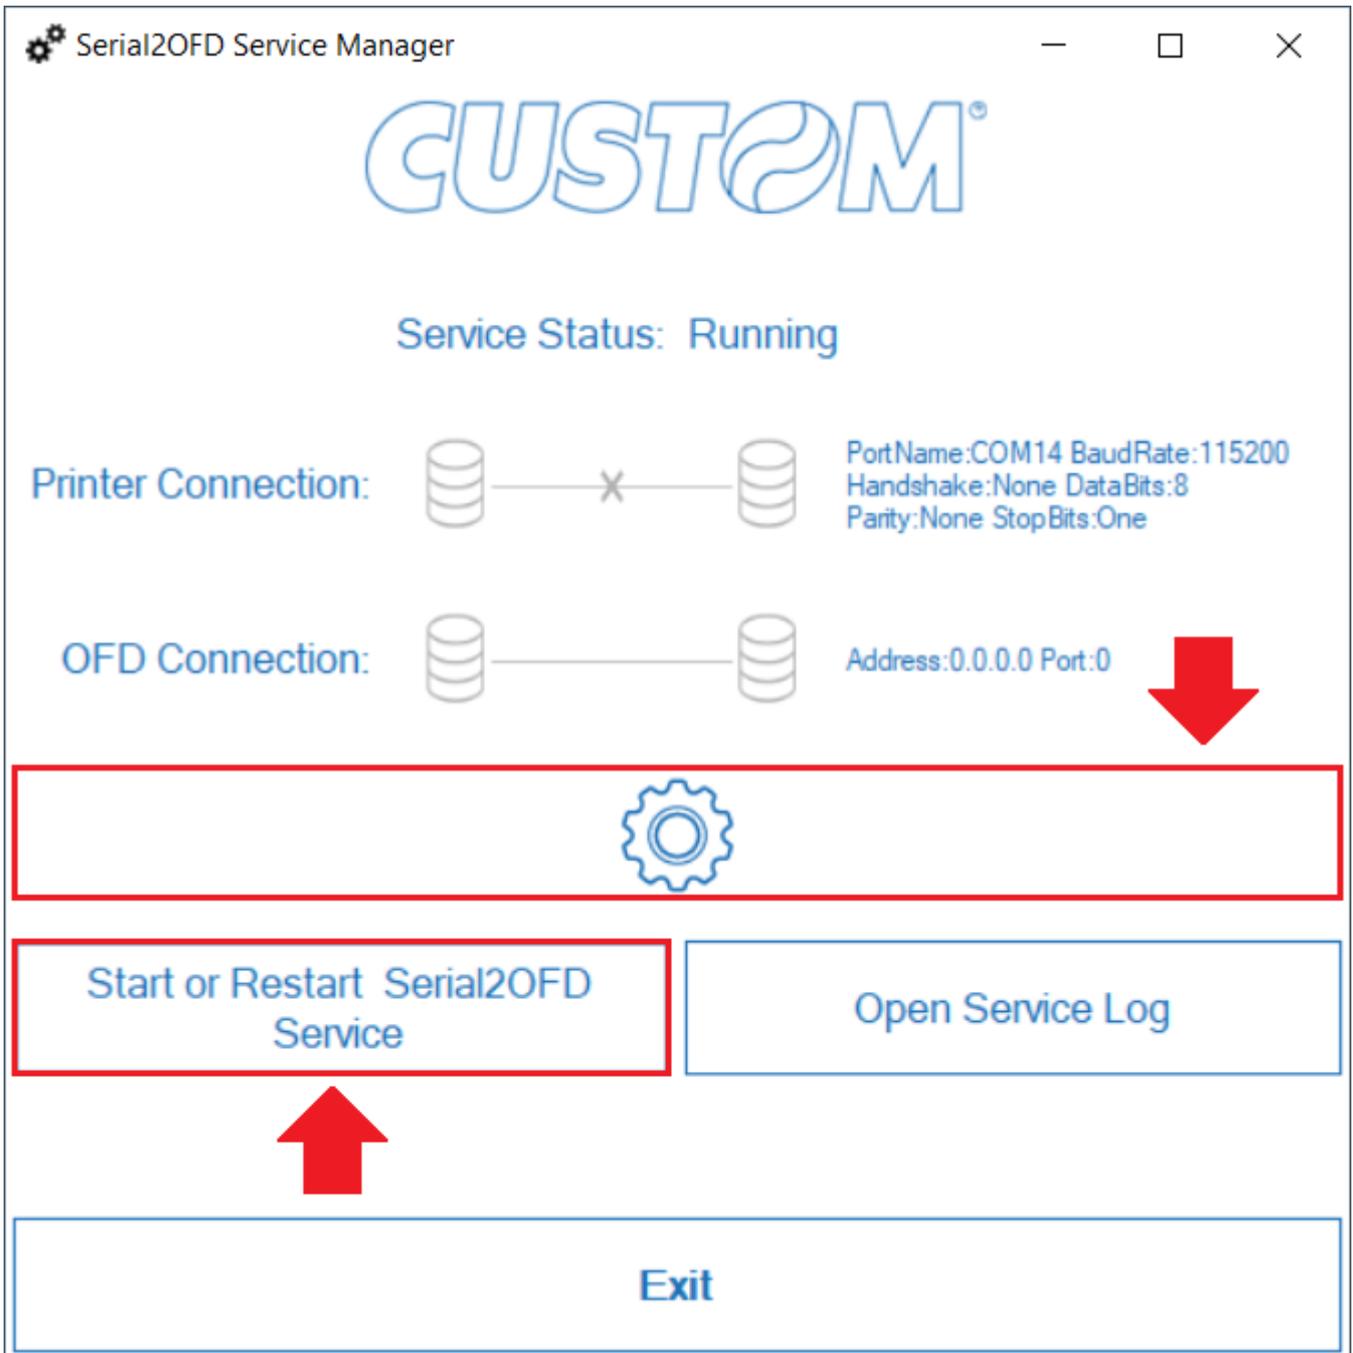


Рисунок 1. Утилита для передачи данных Serial2Ofd Service.

Service Params

<input checked="" type="checkbox"/>	OFD Ip Address	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	OFD Port	<input type="text" value="0000"/>
<hr/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Printer Port Name	<input type="text" value="COM14"/>
<input type="checkbox"/>	Printer Port Config	<input type="text" value="8N1"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Printer Port Baudrate	<input type="text" value="115200"/>
<input type="checkbox"/>	Printer Port Handshake	<input type="text" value="0"/>
<hr/>		
<input type="checkbox"/>	LOG Level	<input type="text" value="2"/>
<hr/>		
<input type="checkbox"/>	OFD Timeout	<input type="text" value="2000"/>
<input type="checkbox"/>	Printer Timeout	<input type="text" value="2000"/>
<input type="button" value="Cancel"/>		<input checked="" type="button" value="Confirm"/>



Рисунок 2. Настройка Serial2Ofd Service.

После установки службы MSer2OFD на ПК, необходимо убедиться, что параметры ОФД настроены корректно и служба запущена, как показано на рисунке 3.

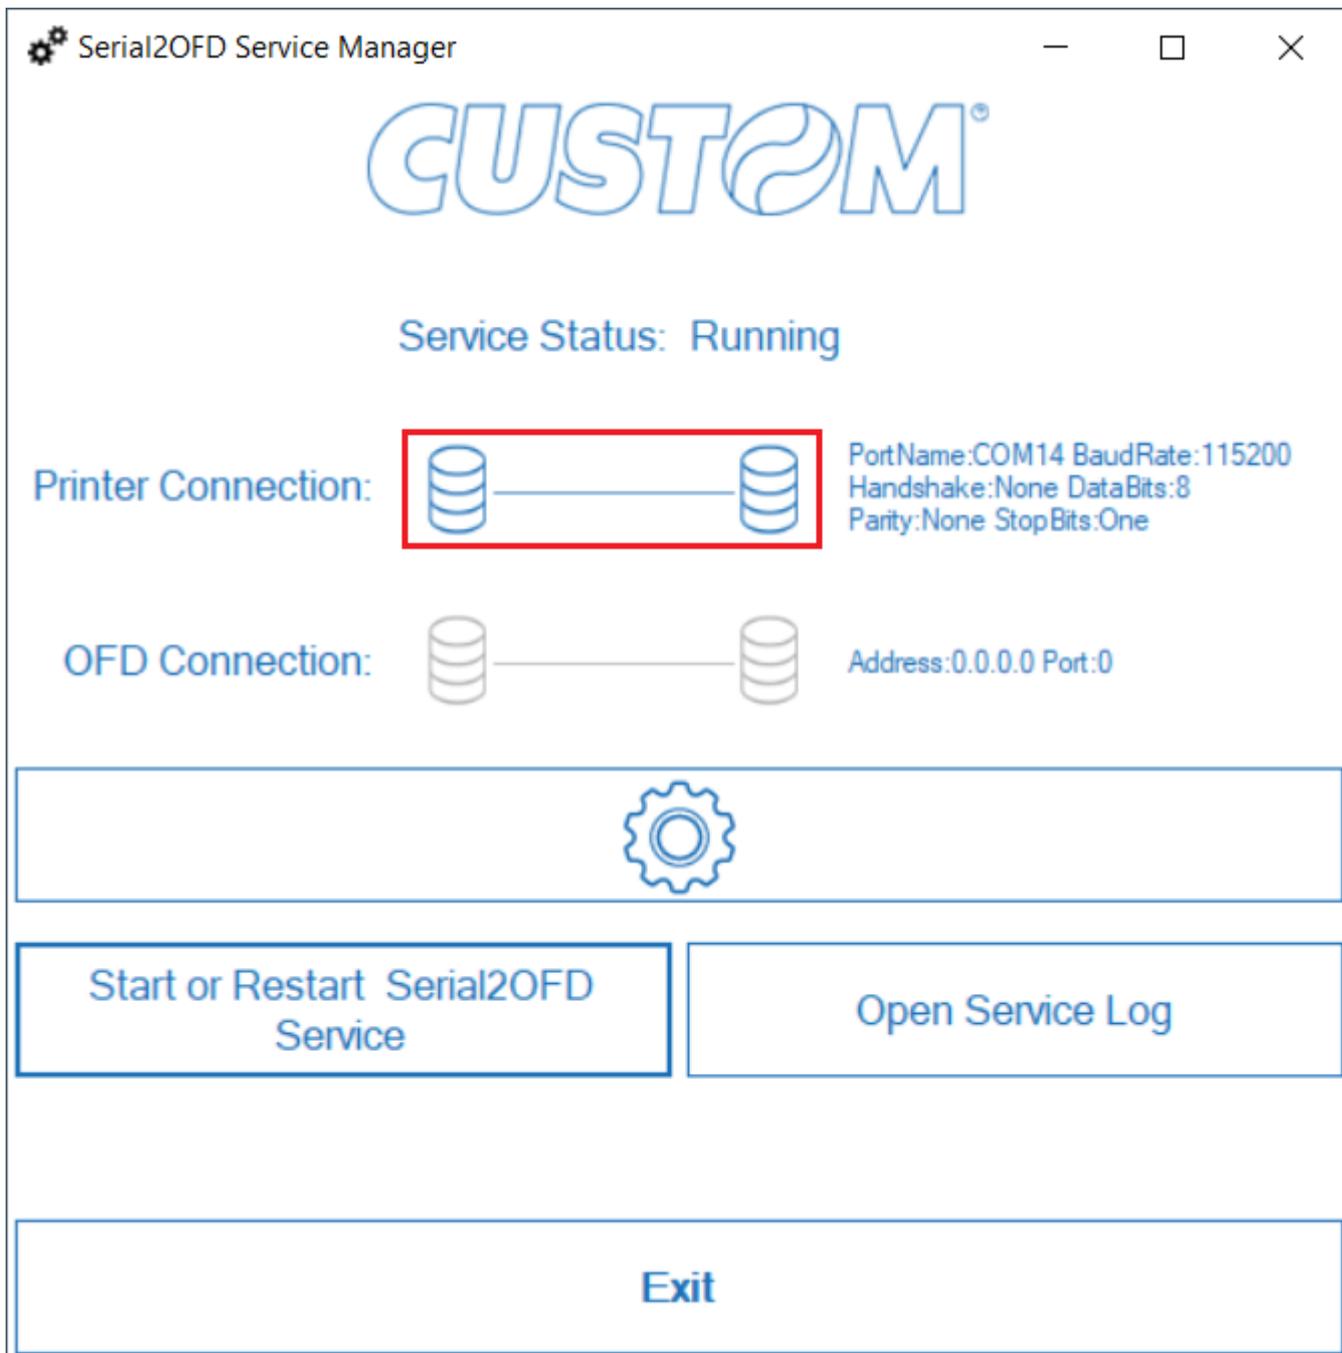


Рисунок 3. Служба MSer2OFD выполняется.

<https://link.customwiki.ru/Serial2Ofd>

Источник — <http://customwiki.ru/index.php?title=Serial2Ofd&oldid=836>

Эта страница в последний раз была отредактирована 15 августа 2023 в 14:51.